


NÁVOD K OBSLUZE
Stříhací strojek na psy a kočky
Typ: G81213, Model: 888B



Vyrobeno pro
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.



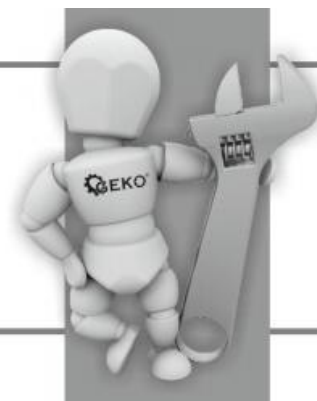

UPOZORNĚNÍ!!!

**Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.**

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napětí: 230-240V

Příkon: 55W

Elektrický strojek

Čistící kartáček

Kryt řezné hlavy

Nástavce 3, 6, 9, 12 mm

INFORMACE O VÝROBKU

Elektrický stříhací stroj je lehký a pohodlný nástroj k použití. Konstrukce stroju umožňuje pohodlné držení a snadnou obsluhu. Stroj je poháněn vysoce kvalitním motorem DC odolným proti opotřebení. Stroj je vybaven značkovou vysokokapacitní baterií, která zajišťuje dlouhodobou práci. Rezná hlava je leštěná nanometrickým brusným materiálem, takže je odolná a účinná.

DOSTUPNÉ VELIKOSTI ČEPELÍ

Size	mm	Description	Popis
000000	0,05	Extremely close cutting	Extrémně krátké stříhání
0000	0,1	Very close cutting	Velmi krátké stříhání
000	0,25	Close cutting	Krátké stříhání
00	0,5		
0	1,0		
0A	2,0	Medium cutting	Střední stříhání
1	3,0	Leaves hair	Střih
1 ½	5,0		
2	6,0		
½	7,0		
3	8,0		
3 ½	9,0		
4	8,0		
		Skip teeth of #3 blade	

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Při používání elektrického stroju je třeba dodržovat příslušná bezpečnostní pravidla. Než začnete obsluhu, přečtěte si pozorně návod!

UPOZORNĚNÍ! Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem:

1. Nepoužívejte stříhací stroj na mokrou srst. Zařízení je určeno pouze pro suchou srst.
2. Neponořujte stroj ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
3. Nenechávejte stroj bez dozoru, zvláště když jsou v blízkosti děti.
4. Pokud stroj nepoužíváte nebo jej chcete očistit, vypněte ho a odpojte zástrčku ze zásuvky.
5. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
6. Aby nedošlo k poškození stroju, používejte výhradně příslušenství, které je součástí vybavení stroju.
7. Nepoužívejte poškozený nebo zlomený hřeben, protože by mohlo dojít k poranění.
8. Nepoužívejte stroj v případě jakéhokoliv poškození kabelu nebo zástrčky nebo samotného stroju.
9. Nepokoušejte se sami opravit stroj, tímto by zanikla záruka.
10. Před použitím se ujistěte, že čepele jsou správně namontovány.
11. Nedovolte, aby elektrický kabel visel nad okrajem povrchu, na kterém leží stroj, nebo se dotýkal zahřátých povrchů.

NÁVOD K OBSLUZE

1. Před prvním spuštěním je potřeba nanést malé množství oleje na čepele a na několik sekund zapnout strojek za účelem rovnoměrného rozprostření se oleje na čepelích.
2. Chcete-li dosáhnout maximální výdrže baterie, před prvním nabitím baterie ji nechte zcela vybit. Doba prvního nabíjení baterie nebo její nabíjení po půlroční přestávce v používání zařízení je přibližně 2 hodiny.
3. Normální doba nabíjení je přibližně 90 minut.

NABÍJENÍ

1. Nastavte přepínač do nabíjecí polohy.
2. Zasuňte zástrčku nabíječky do nabíjecí zásuvky na strojku.
3. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
4. Rozsvícení kontrolky nabíjení označuje, že nabíjení bylo spuštěno.

INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE NABÍJENÍ

1. Optimální okolní teplota při nabíjení: 5°C - 40°C.
2. Před několika prvními procesy nabíjení je potřeba baterii zcela vybit. V opačném případě se životnost baterie sníží.
3. Nabijte baterii pouze tehdy, když není schopna napájet nástroj nebo když strojek nebyl používán po dobu přibližně 6 měsíců nebo déle.
4. Doba nabíjení baterie by neměla být delší než 24 hodin, příliš dlouhé nabíjení zkrátí životnost baterie.
5. Plné nabití baterie umožňuje přibližně 50 minut práce.
6. Při připojování a odpojování nabíjecí zástrčky ji držte za zástrčku nabíječky, nikoliv za nabíjecí kabel.
8. Lehké zahřívání se nabíječky a strojku během nabíjení je normální.

PŘÍPRAVA PŘED STŘÍHÁNÍM

1. Odpojte strojek ze zásuvky.
2. Naneste 1-2 kapky oleje na kontaktní povrchy mezi pohyblivou a pevnou čepelí řezné hlavy strojku.
3. Nasaďte řeznou hlavu na strojek.
4. Spusťte strojek na 10 sekund. Použijte měkký čistý hadřík, abyste setřeli přebytečný olej.

INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Buďte opatrní při montáži a demontáži řezné hlavy, aby nedošlo k poškození řezných zubů. V případě poškození zubů řezné hlavy je třeba ukončit práci.
2. Přidání mazacího oleje před a po práci je velmi důležité. Mazání čepelí zvyšuje jejich ostrost a účinnost. Kromě toho snižuje hladinu hluku a prodlužuje životnost řezné hlavy. Nedostatek oleje znesnadní stříhání.
3. Kousky vlasů, které se dostaly mezi čepele řezné hlavy, musí být odstraněny před a po použití strojku.

STŘÍHÁNÍ

1. Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi zařízení.
2. Před odpojením strojek od napájení jej vypněte pomocí vypínače.
3. Noste vhodný pracovní oděv. Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože mohou být zachyceny pohyblivými částmi zařízení.
4. Neumísťujte žádné předměty na opláštění zařízení.
5. Hluk, který vytváří strojek, může vystrašit zvířata. Hrozí nebezpečí zranění v důsledku kousnutí nebo poškrábání zvířaty. Měli byste se ke zvířeti přibližovat zepředu a zapnout zařízení před očima zvířete.
6. Zvířata mohou být střížena pouze tehdy, když nejsou na pracovišti neoprávněné osoby.
7. Stříhání by mělo probíhat v dobře větrané místnosti. Zařízení nepoužívejte v blízkosti plynů a hořlavých materiálů.
8. Riziko zablokování. Nepoužívejte zařízení, pokud čepele nejsou dobře namontovány.

VÝMĚNA BATERIE

Elektrické strojky jsou vybaveny niklovými bateriemi. Po dlouhodobém používání strojek může baterie ztratit svoji životnost. Pak byste ji měli vyměnit za novou. Strojek je poháněn baterií 1,2 V AA.

1. Zapněte strojek a počkejte, až se baterie úplně vybije.
2. Otevřete kryt prostoru pro baterie podle označení.
3. Vyjměte starou baterii a vložte novou baterii.
4. Zasuňte dvě západky krytu prostoru pro baterie do otvorů v pouzdře a zatlačte kryt, dokud neuslyšíte kliknutí.

INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA


1. Při vkládání a vyjímání baterie se ujistěte, že strojek není připojený k nabíječce.
2. Při vkládání baterií do prostoru pro baterie dbejte na správné umístění pólů.
3. Před prvním nabíjením baterie musí být baterie zcela vybitá.
4. V případě vyjímání baterie s rozlitym elektrolytem použijte gumové rukavice a vyčistěte kryt strojeku.
5. Použité baterie zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. Nevhazujte je do domácího odpadu.

ÚDRŽBA A SERVIS


Upozornění! Před zahájením opravy nebo údržby strojeku, je potřeba ho odpojit od nabíječky a odpojit od zdroje napájení.

1. Během čištění musí být strojek vypnutý.
2. Očistěte strojek z kousků vlasů pomocí kartáčku.
3. Sundejte řeznou hlavu a důkladně ji očistěte od vlasů a srsti. Také očistěte tělo strojeku.


4. Naneste několik kapek oleje na povrchy mezi pohyblivými a pevnými čepelemi na řezné hlavě.
5. Při montáži řezné hlavy na tělo strojek je potřeba ji dotlačit, dokud neuslyšíte kliknutí. Pouze po zaslechnutí kliknutí si můžete být jisti, že je hlava správně a bezpečně namontována.
6. Spusťte strojek na 5 sekund, aby se olej rozprostřel.
7. Přebytečný olej setřete čistým suchým hadříkem.
8. Skladujte strojek na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.

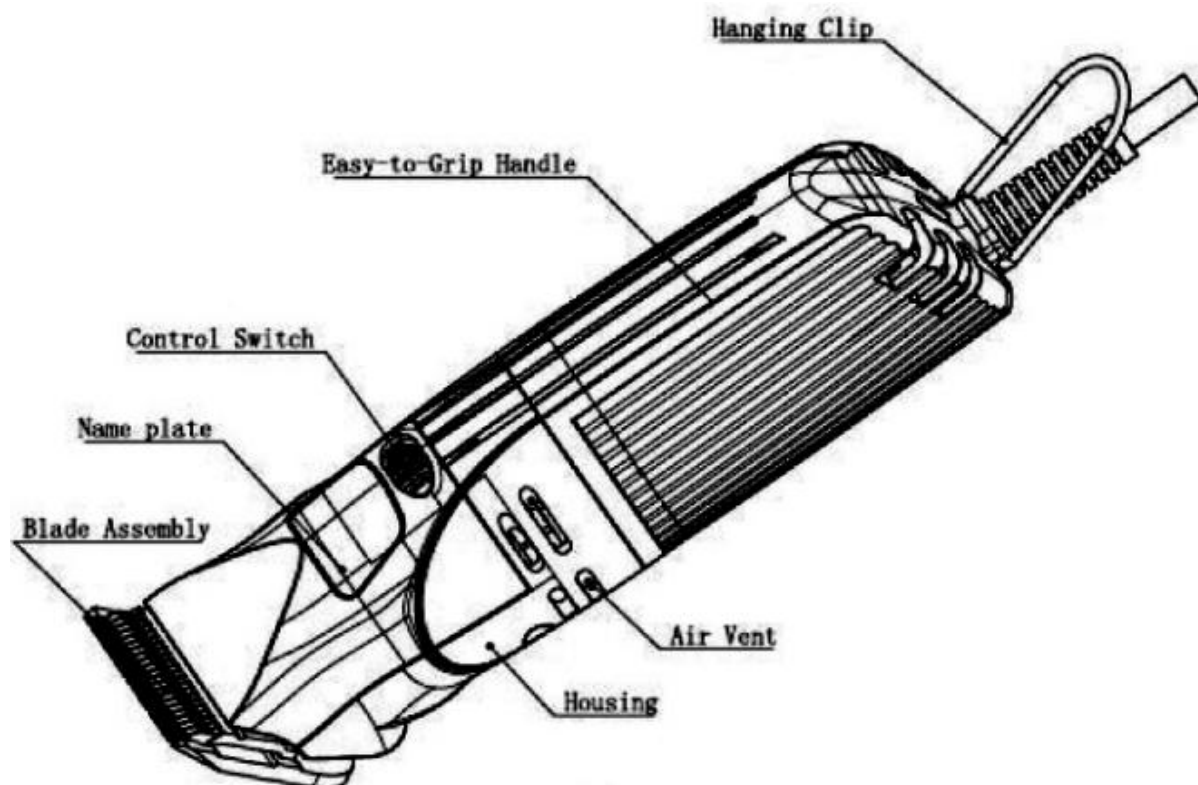


NASAZOVÁNÍ OSTŘÍ

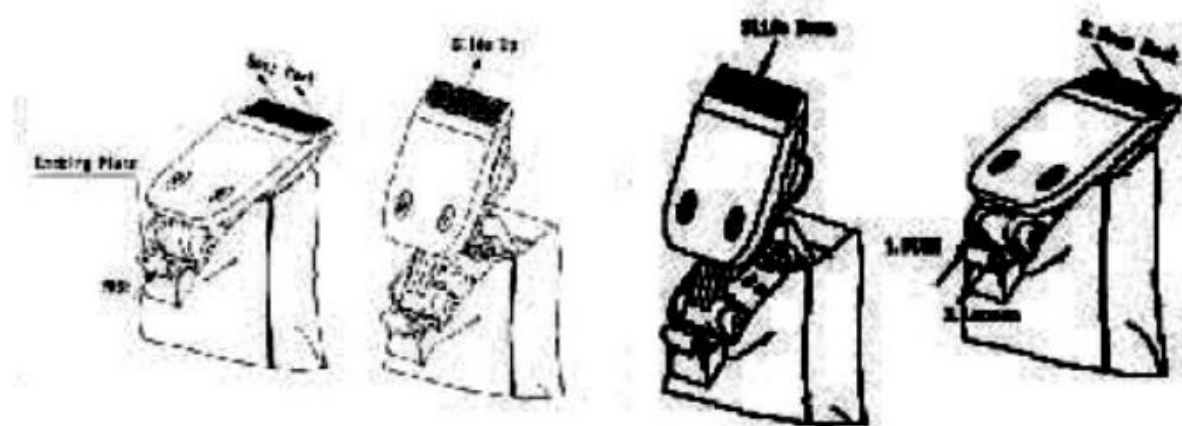

MAZÁNÍ

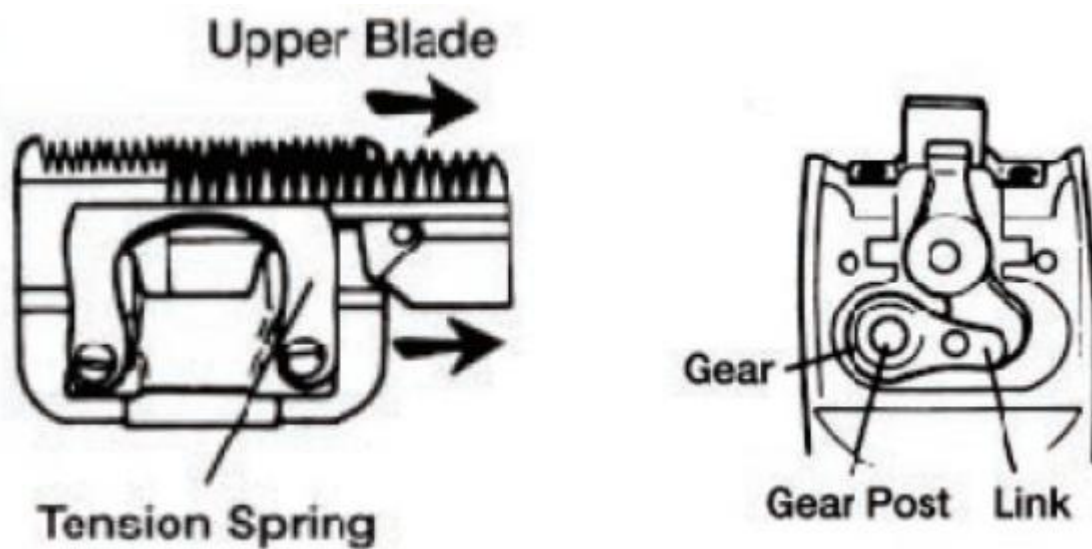

VÝMĚNA ČEPELÍ

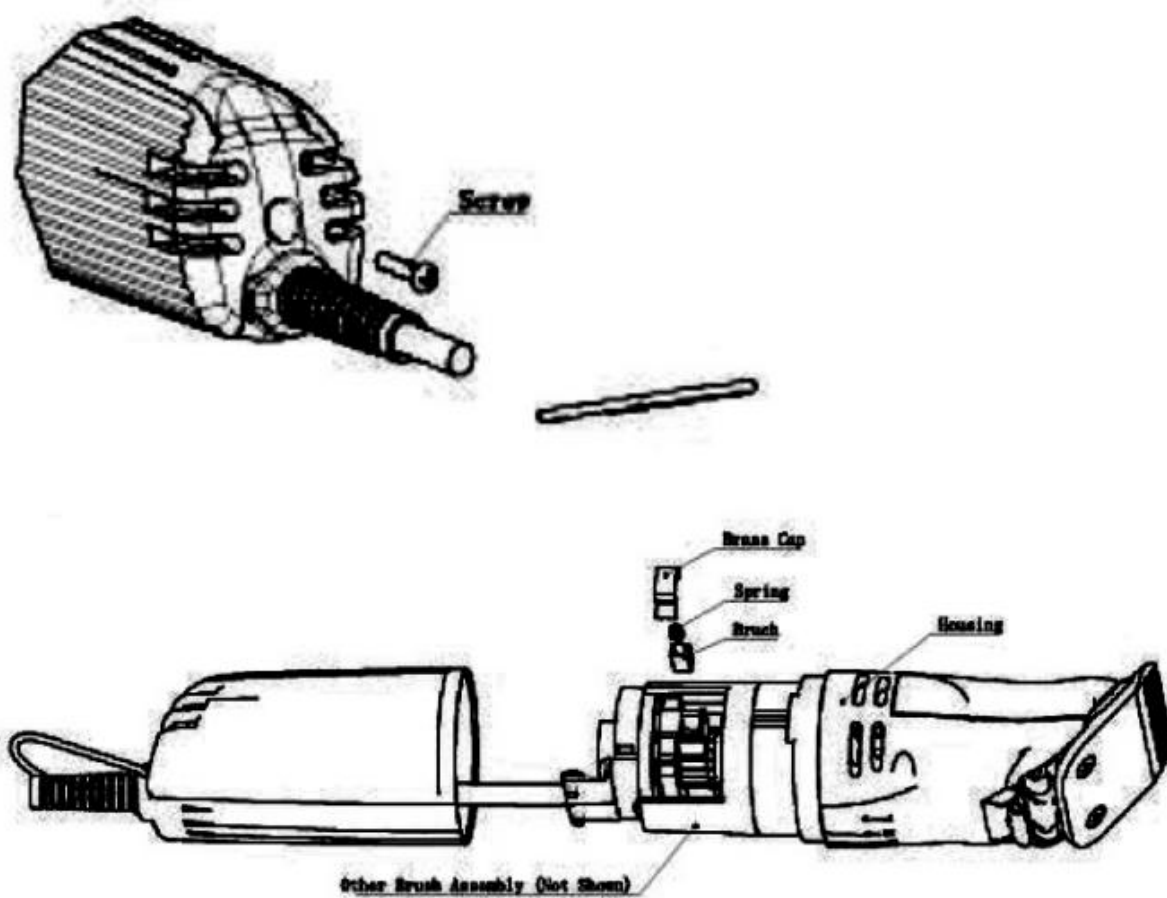



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 17

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F .H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

Stříhací stroj na psy a kočky Typ: G81213, Model: 888B

splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady:

2014/35/EU ze dne 26. února 2014 ve věci harmonizace právních předpisů členských států týkajících se uvádění na trh elektrického zařízení určeného pro použití v určitých mezích napětí,

2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a norem EN 60335-1:2012, EN 60335-2-8:2015, EN62233:2008,

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení

typu ES č. 1607036 ze dne 12. 7. 2016

vydaného společností Shenzhen (Laboratory) Shenzhen Timeway Testing Laboratories
Shenzhen Timeway Testing Laboratory-Safety and Energy Efficiency Testing Center Room 512-519,
5/F., East Tower, Building 4, Anhua Industrial Zone, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Čína

Tel: 0755-83448688-828, Fax: 0755-83442996

E-mail: jack.chung@timeway-lab.com

a typu ES č. NB2014092104 ze dne 17. 10. 2014

vydaného společností Product Technology Service Co., Ltd.

Add: No.59 Huayu Road, Yinzhou central District, Ningbo

Tel: 0574-83036506, Fax: 0574-83036508

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za technickou přípravu dokumentace odpovídá:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, 27. 5. 2017

Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby



Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.
-
-

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
-
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.