



ČERPACÍ STANICE DYB-60



NÁVOD K OBSLUZE



Upozornění:

Je potřeba se pečlivě seznámit s tímto návodem k obsluze a přečíst si a pochopit všechna pravidla bezpečného používání. Nedodržení pokynů může vést k poškození zařízení nebo zranění. Návod k obsluze po přečtení uschovejte a uložte ho na snadno přístupném místě, abyste do něj mohli nahlédnout vždy během práce se zařízením.

VÝZNAM SYMBOLŮ



Přečtěte si s pochopením návod k obsluze

Uživatel je povinen dodržovat návod k obsluze a instruovat všechny uživatele tohoto zařízení o pravidlech jeho používání v souladu s tímto návodem k obsluze.



Riziko požáru

Během čerpání hořlavých kapalin hrozí riziko požáru. Na pracovišti nesmí být žádné zdroje vznícení, nekuřte cigarety.



Nasadte si pracovní rukavice

Čerpadlo je určeno k přečerpávání motorového oleje, topného oleje a nafty. Jeho malé rozměry a hmotnost usnadňují přepravu. Zařízení lze použít s průtokoměrem kapaliny a čerpací pistolí.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Udržujte pracoviště v pořádku. Nepořádek na pracovišti může být příčinou nehody.
- Před každým použitím zkontrolujte zařízení. Pokud je popraskané, ohnuté nebo poškozené jiným způsobem, nezačínajte pracovat. Všechny závady by měly být okamžitě odstraněny.
- Pracoviště by mělo být dobře osvětlené a větrané.

- Držte děti a neoprávněné osoby mimo pracoviště. Nedovolte jim používat a přenášet zařízení.
- Před připojením k síti se ujistěte, že její parametry splňují požadavky zařízení. Zásuvka musí být vybavena uzemňovacím kolíkem.
- Nikdy nepracujte, pokud jste unavení, pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných látek, které snižují koncentraci.
- Ujistěte se, že na pracovišti nejsou žádné zdroje vznícení. Během práce nekuřte cigarety.
- Čerpadlo není vhodné pro přečerpávání těkavých látek, potravin, léčiv, vody, AdBlue, benzínu, rozpouštědel atd.
- Dávejte pozor na připojení hadic. Nesprávné připojení může vést k úniku čerpané látky.
- Před připojením čerpadla k napájení se ujistěte, že je spínač nastaven v poloze vypnuto.
- Udržujte hadice v dobrém stavu. Ujistěte se, že nejsou ohnuté, zkroucené, prodřené. Nedovolte, aby vozidlo najelo na hadici.
- Během práce používejte pracovní rukavice, nestůjte ve vodě, nepracujte bosí.
- Čerpání příliš hustých nebo znečištěných kapalin může vést k poškození čerpadla.
- Čerpadlo nespouštějte "nasucho". Sací hadice musí být ponořena do oleje.
- Zabraňte únikům oleje, nerozlévejte kapaliny. Rozlitý olej by měl být okamžitě neutralizován.
- Nepřekračujte maximální sací a dopravní výšku. Nepoužívejte příliš dlouhé hadice.
- Nenechávejte spuštěné čerpadlo bez dozoru.
- Nesměřujte proud oleje směrem k lidem a zvířatům.
- Nepokoušejte se přesouvat zařízení tím, že jej taháte za hadici nebo napájecí kabel. Netahejte za kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky. Čerpadlo přepravujte tak, že jej držíte za úchyt.
- Po dokončení práce vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Nerozebírejte ani neupravujte zařízení.


OBSLUHA

- Umístěte zařízení na tvrdý a rovný povrch.
- Připojte správně všechny prvky a ujistěte se, že nedochází k únikům.
- Připojte zástrčku do zásuvky. Ujistěte se, že parametry sítě jsou v souladu s požadavky zařízení.

- Vložte sací hadici do nádrže, ze které budete čerpat olej. Ujistěte se, že není zkroucená nebo ohnutá. Konec hadice by měl být zcela ponořen, aby čerpadlo nenasávalo vzduch.
- Pokud je nainstalována čerpací pistole, vložte ji do plnicího otvoru nádrže. Ujistěte se, že spoušť není stisknutá.
- Zapněte čerpadlo pomocí spínače, stiskněte spoušť pistole, aby se zahájilo čerpání.
- Po celou dobu držte pistoli. Chcete-li ukončit čerpání, uvolněte páčku spouště, vypněte čerpadlo pomocí spínače.
- Po dokončení práce odpojte zařízení od sítě.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Před zahájením údržbových činností vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Udržujte zařízení čisté, k jeho čištění nepoužívejte žádné agresivní prostředky.
- Čerpadlo je vybaveno filtrem, který je třeba pravidelně čistit.
- Čerpadlo skladujte na místě, které není vystaveno vlhkosti a atmosférickým srážkám.
- Místo pro skladování by mělo být dětem a neoprávněným osobám nepřístupné k použití čerpadla.

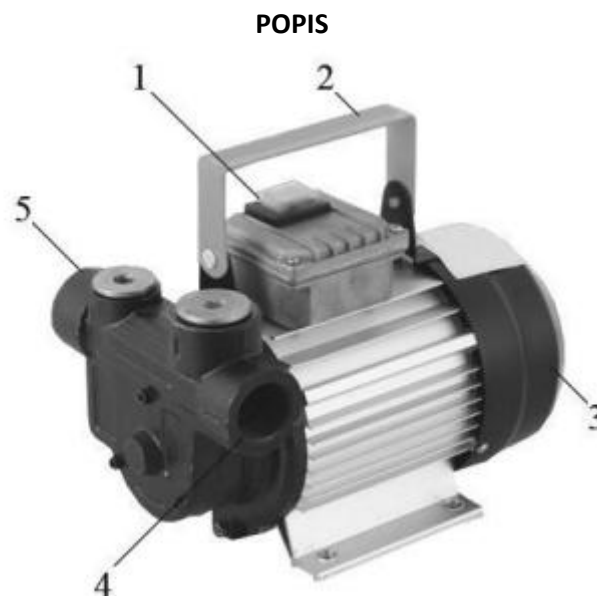

1. Spínač
2. Úchyt k přenášení
3. Elektromotor
4. Připojení odsávací hadice
5. Připojení sací hadice

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Maximální výkon motoru: 550 W
- Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz
- Maximální pracovní tlak: 3,0 bary
- Maximální průtok: 60 l / min.
- Maximální hloubka sání: 5 m
- Maximální výška čerpání: 25 m

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Nevlévejte olej do kanalizace nebo do jiného místa, které k tomu není určeno. Olej musí být zlikvidován v určeném k tomuto účelu podniku. Po ukončení životnosti nevyhazujte zařízení společně s jiným komunálním odpadem. Čerpadlo by mělo být předáno do příslušného podniku, který se zabývá likvidací elektrického nářadí.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme, že výrobek uvedený v "**Technické údaje**" / "**Specifikace**" splňuje požadavky následujících norem a normativních dokumentů: EN60335-2-41:2003+A2:2010, EN60335-1:2002+A14:2010

a splňuje požadavky následující směrnice: 2006/95/EC

Mariusz Ściana

MAR-POL s.c.
IMPORT-EXPORT
SUCHOWOLA 6A
26-020 CHMIELNIK, POLSKO

CHMIELNIK, dne 18. 8. 2015

ZÁRUČNÍ LIST

název zařízení:

typ / model:

datum prodeje:

poznámky:

.....

podpis a razítko prodejce

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.