

KRAFT&DELE

Professional

HORKOVZDUŠNÁ SVÁŘEČKA PLASTŮ

KD863

NÁVOD K OBSLUZE

Překlad návodu k obsluze



Před zahájením práce se zařízením je třeba si přečíst návod k obsluze.



Analýza problémů se zařízením

Příliš vysoká teplota a není možnost ji regulovat.

1. Chybí odpovídající těsnění. Vyměňte.
2. Vadný regulátor teploty. Vyměňte.

Po dokončení práce věnujte pozornost chlazení topného tělesa.

Teplota se mění nestabilně a často.
Vadný regulátor teploty. Vyměňte.

Teplota se během práce náhle snižuje.

Topné těleso je spálené. Vyměňte.
Chybí těsnění. Vyměňte.

Teplotu nelze regulovat!

Topné těleso je poškozené. Vyměňte.

Poškozený regulátor teploty. Vyměňte.

Abnormální hluk a jiskry během práce vzduchové pumpy.

Opotřebením uhlíkových kartáčů v motoru. Vyměňte kartáče za nové.

Zkontrolujte, zda rychlost otáčení se sníží během práce náhle.

Poškozený motor. Opravte.

Chraňte zařízení před vlhkostí, poškozením a skladujte na bezpečném místě.

Vadný spínač. Vyměňte.

Výskyt abnormálního hluku.

Kontakt rotoru s prvkem zařízení. Nastavte vzdálenost mezi rotory a tělem zařízení.
Tření ložiska. Vyměňte.


Pamatujte, zařízení je třeba pokládat opatrně. Je zakázáno zařízení házet nebo pouštět na zem.

Chybí napájení zařízení.

Poškozený přepínač. Vyměňte přepínač.
Přerušený obvod. Vyměňte poškozený kabel.
Nezapínejte a nevypínejte zařízení příliš často.



Hlavní části zařízení

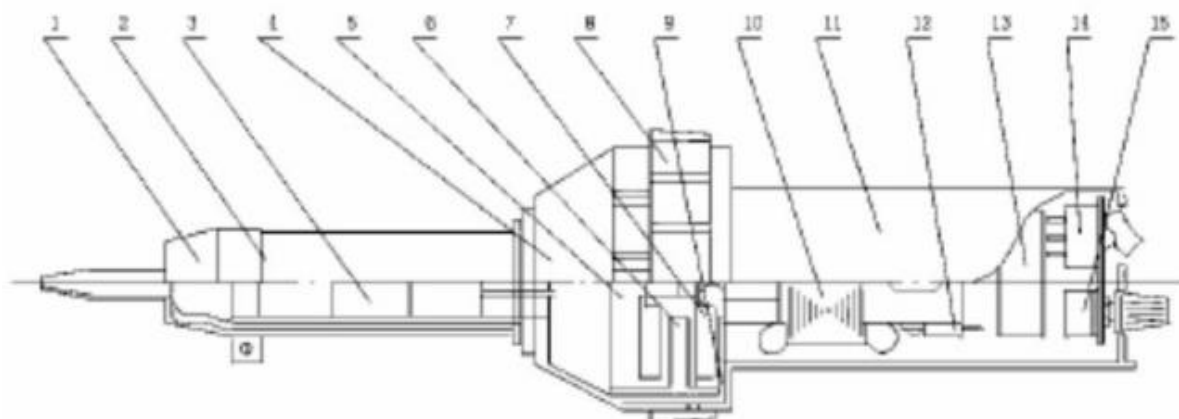

1. Tryska

2. Válec

3. Topné těleso

4. Rotor

5. Obvod

6. Rotor

7. Ochranný prvek

8. Rotor

9. Sada přepínače

10. Motor

11. Ochranný obvod


12. Sada přepínače

13. Prvek pumpy

14. Regulátor teploty

15. Přepínač napájení

Schéma regulátoru teploty

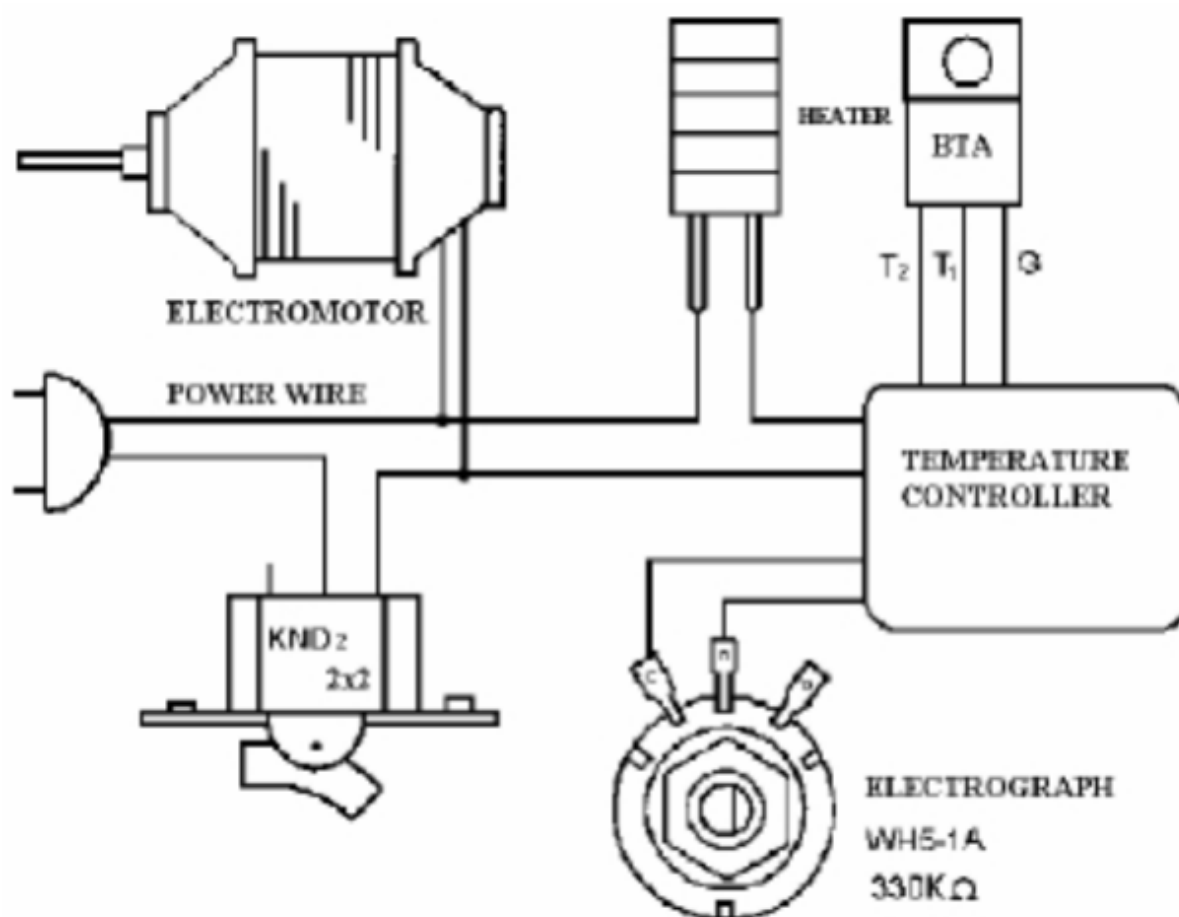

Technické údaje

Jmenovité napětí	230 V	Průtok vzduchu	10 m ³ /hod
Maximální výkon	1000 W	Tlak vzduchu	3000 Pa
Teplotní rozsah	40-550°C	Hmotnost	1,2 kg
Síla izolace	3750V	Hluk	65 db
Vnější rozměry	Ø 100x330 mm, rukojeť Ø 56 mm		

Pokyny týkající se obsluhy

1. Před svařováním je třeba nejprve nastavit výkon topného tělesa na nejnižší hodnotu na stupnici. Poté je třeba zvýšit teplotu na příslušnou hodnotu podle požadavků uživatele.
2. Během práce se nedotýkejte válce, aby nedošlo k popálení. Po použití je třeba zařízení pomalu odložit. Jakékoliv odhození nebo upuštění zařízení způsobí, že bude poškozené nebo se výrazně zkrátí jeho životnost.
3. Nevypínejte napájení ihned po použití. Nejprve otočte regulátor teploty na hodnotu „0“ a nechte, aby chladný vzduch zařízení ochladil, než vypnete napájení.
4. Pokud operátor není specialista, nemůže zařízení používat.

Varování:

Nebezpečí! Před prováděním jakékoliv práce na zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené od napájení.

Svařování horkým vzduchem je spojeno s vytvářením vysoké provozní teploty během práce zařízení. V případě nesprávné obsluhy zařízení v nebezpečné oblasti může dojít k požáru nebo výbuchu. Mějte tedy na paměti, aby bylo zařízení používáno v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů nebo plynu.

Během práce se nedotýkejte trysky, aby nedošlo k popálení.

Zařízení můžete přemísťovat až poté, co vychladne.

Používejte pouze a výhradně zásuvky s odpovídajícím uzemněním. Pokud není k dispozici napájení s uzemněním, může dojít k poškození vnitřních částí zařízení. Je třeba také používat napájecí kabel s uzemněním.

Upozornění:

Napětí musí být 230 V a zdroj napájení by měl být řádně uzemněn.

Aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost pro uživatele a zařízení, měl by být na pracovišti instalován stabilní zdroj střídavého proudu a ochrana proti zkratu.

Zařízení musí obsluhovat člověk. Teplo z trysky může vést k zapálení hořlavých prvků.

JE ZAKÁZÁNO používat zařízení pro práci ve vodě nebo v blátivém terénu. Vyhněte se situacím, ve kterých by mohlo dojít k umaštění, namočení nebo navlhčení zařízení.

Ochrana životního prostředí



Elektrické výrobky nesmí být vyhazovány spolu s domovním odpadem. Měly by být skladovány na vyhrazených recyklačních místech. Kontaktujte prosím místní úřad za účelem získání informací o skladování elektrických zařízení.

Bezpečnostní symboly



Přečtěte si návod k obsluze



Noste ochranné brýle. Během práce se vytvářejí částice, jiskry a prach škodlivý pro oči.



Používejte ochranná sluchátka. Hluk může vést k postupné ztrátě sluchu.



Během broušení dřeva a jiných materiálů může docházet ke vzniku prachu škodlivého pro zdraví. Noste masku, která chrání dýchací cesty.



Symbol Class II: Nářadí je navrženo s dvojitou izolací. Není nutné jej připojovat k uzemněné elektrické zásuvce.

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Oprávněný zástupce výrobce: Foreintrade Sp. Z o. o.

Adresa oprávněného zástupce: Grochowska 341 míst. 174; 03822 Varšava, Polsko

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Svářečka plastů (označená ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): DSH-A / KD863

Údaje o výrobku: Jmenovitý výkon: 1000 W

Napětí: 230 V / 50 Hz

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES:

1. 2006/95/EC Low Voltage Directive
2. 2004/108/EC EMC Directive
3. 2011/65/EU ROHS 2 Directive
4. 2000/14/ES Noise Emission Directive

Podle norem:

EN 60974-7:2013; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 60974-10:2007;
EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certifikát s číslem EC.1282.0D130724.HAE1754 vydaný společností Ente Certificazione Macchine Srl
(Via Mincio 386/a, 41056 Savignano s./P., Itálie) z července 2013

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Kamila Cieplak, Grochowska 341 míst. 174;
03822 Varšava, Polsko

Kamila Cieplak, Varšava, Polsko, 27. 8. 2017

Záruční list

název zařízení:
typ / model:
datum prodeje:
poznámky:

.....
podpis a razítko prodejce

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.